


Flurkarte : Blockschraffur




Mit diesem Befehl werden eigene Schraffurmuster erstellt. Als Basismuster dienen ein oder zwei Blöcke, deren Größe und Anordnung über eine editierbare Textdatei gesteuert wird. Diese befindet sich zusammen mit den Blockdateien und den Dias im BauCaD-Verzeichnis:

..\ BauCaD \ V \ BENU \ BLOCKSCHRAFFUR

Exemplarisch haben wir die Flächenschraffuren für Mischwald, Laubwald, Nadelwald, Acker- und Grünflächen, Heide, Streuwiese und Friedhof vorbereitet.

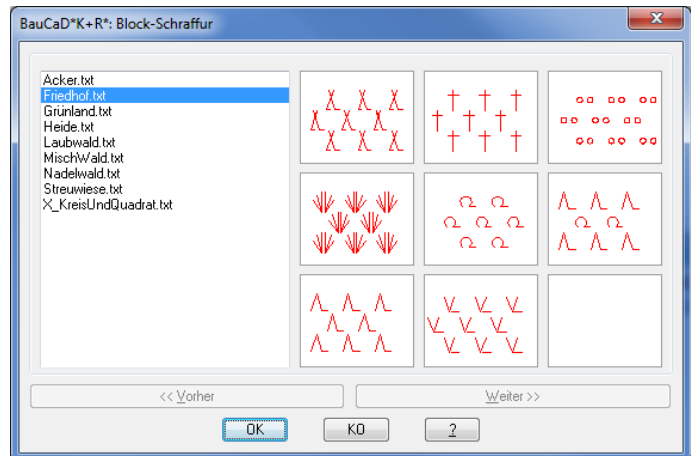

[BLOCKSCHRAFFUR]

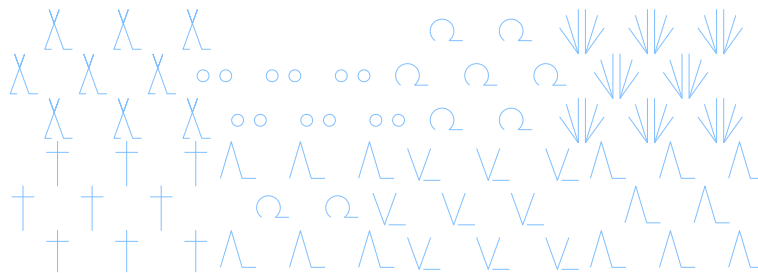

Ausrichtung=0

Ausrichtungswinkel der Gesamtschraffur entgegen dem Uhrzeigersinn in Bezug auf die positive X-Achse.

VersatzU=35

Horizontaler Abstand von Block 1 zu Block 2.

VersatzV=45

Vertikaler Abstand von Block 1 zu Block 2.

Block1Name=Laubwald

Laubwald.dwg

Block1Radius=25

Kreis mit diesem Radius dient zur Größenanpassung von Block1.

Block1Abstand=70

Horizontaler Abstand von Block 1 zum nächsten Block1.

Block1Drehung=0

Ausrichtungswinkel von Block1 entgegen dem Uhrzeigersinn in Bezug auf die positive X-Achse.

Block1Skalierung=1

Größenskalierung von Block 1.

Block2Name=Nadelwald

Nadelwald.dwg

Block2Radius=25

Kreis mit diesem Radius dient zur Größenanpassung von Block2.

Block2Abstand=70

Horizontaler Abstand von Block 2 zum nächsten Block1.


Block2Drehung=0

Ausrichtungswinkel von Block2 entgegen dem Uhrzeigersinn in Bezug auf die positive X-Achse.

Block2Skalierung=1

Größenskalierung von Block 2.

Die aktuelle Beschreibung aller Schraffur-Befehle finden Sie über das Abrollmenü im BauCaD-Handbuch:



Die Einzelhilfe wird beim Befehlsaufruf über das Fragezeichen im Dialogfenster oder im Befehlstext aufgerufen.