

## BauCaD4.5

Die aktuelle **CD-Version BauCaD4.5** steht für Neuinstallationen in unserem Download-Bereich bereit. Diese ist lauffähig unter **BricsCAD 19 bis 14** und **AutoCAD 2019 bis 2013**.


## Tagesupdate auf BauCaD4.5

Ihre BauCaD4.3-Version wird durch das Tagesupdate automatisch auf BauCaD4.5 upgedatet.

## Layerliste zu Excel

Mit diesem Befehl wird eine Liste aller benutzten Layer einer Zeichnung in eine Excel-Tabelle gespeichert.

Die Layer können durch Objektwahl in der Zeichnung bestimmt werden. Mit **ENTER** werden alle verwendeten Zeichnungslayer gewählt.

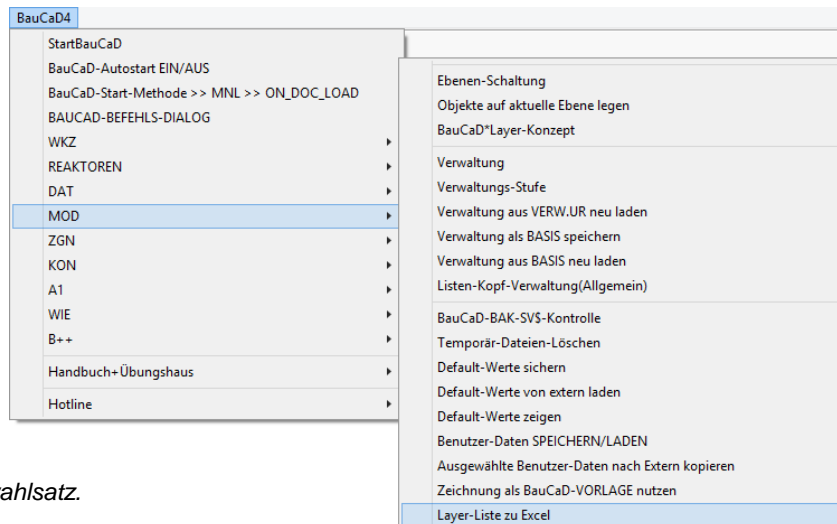

: *benu\_layer\_liste*

°Liste aller benutzten Layer in einem Auswahlsetz.

\* <Alles>

Objekte wählen:

Die Layerliste mit den zugehörigen Layer-Eigenschaften wird in folgendes BauCaD-Verzeichnis gespeichert:

**C:\CAD\KempterGmbH\BauCaDxx\v\LAY\_UM**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Name	Kommentar	Farbe	LinienTyp	LinienStärke	Transparenz	Drucken	Material
2	EG1-WPA1-W0365R	Wand_PA::BauCaD	7	Continuous	-3	0	Drucken	Wand_PA
3	EG1-WHI1-W0240R	Wand_HI::BauCaD	7	Continuous	-3	0	Drucken	Wand_HI
4	EG1-WHI3-W0240R	BauCaD	253	Continuous	-3	0	Drucken	Keines
5	EG1-WPA2-W0365R	BauCaD	253	Continuous	-3	0	Drucken	Keines
6	EG1-WHI1-W0115R	Wand_HI::BauCaD	7	Continuous	-3	0	Drucken	Wand_HI
7	EG1-WHI3-W0115R	BauCaD	253	Continuous	-3	0	Drucken	Keines
8	EG1-WHI2-W0240R	BauCaD	253	Continuous	-3	0	Drucken	Keines
9	EG1-WPAX-W0365R	BauCaD	171	PUNKT_050	-3	0	Drucken	Keines
10	EG1-WPA4-W0365R	Wand_PA::BauCaD	7	Continuous	-3	0	Drucken	Wand_PA
11	EG1-WPA5-W0365R	BauCaD	4	Continuous	-3	0	Drucken	Keines
12	EG1-OFFG-20F0000-SH1	Wand_PA::BauCaD	7	Continuous	-3	0	Drucken	Wand_PA
13	EG1-OFFG-20F0000-SH4	Wand_PA::BauCaD	7	Continuous	-3	0	Drucken	Wand_PA
14	EG1-OFFG-20F0000-WD1	Wand_PA::BauCaD	7	Continuous	-3	0	Drucken	Wand_PA
15	EG1-OFFG-20F0000-RH1	Wand_PA::BauCaD	7	Continuous	-3	0	Drucken	Wand_PA
16	EG1-OFFG-20F0000-RH4	Wand_PA::BauCaD	7	Continuous	-3	0	Drucken	Wand_PA