

## Installation BauCaD \*K+R\*® 5.3 für BricsCAD V15 – V21


### Update-Empfehlung vor der Installation:

Zur Übernahme von Benutzerdaten starten Sie die vorhandene BauCaD-Version und gehen ins Abrollmenü: BauCaD4 > MOD > Benutzer-Daten SPEICHERN/LADEN.

Benutzer-Daten in EXTRA-Verzeichnis kopieren >>


### Installieren von BauCaD 5.2 für BricsCAD V21 :

1. Schließen Sie alle Windows-Anwendungen.
2. Starten Sie die Installationsanwendung "**BauCaD53\$B21\_A2021.exe**".
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf den einzelnen Seiten des Installationsassistenten von BauCaD:
  - a. Lizenzvereinbarung  
Lesen Sie bitte die Lizenzvereinbarung und bestätigen Sie mit "**Ja**".
  - b. Zielpfad wählen  
Klicken Sie auf "**Weiter**", um in den empfohlenen Zielordner zu installieren.
  - c. Kopiervorgang starten.
  - d. Pfad auf BricsCAD V21.  
Mit "**Durchsuchen...**" wählen Sie Ihr Bricscad-Verzeichnis.  
Standardpfad: C:\Programme\Bricsys\Bricscad Vxx.
4. Erster Programmstart mit BauCaD:  
Starten Sie das Programm per Doppelklick auf das BauCaD Start-Symbol.

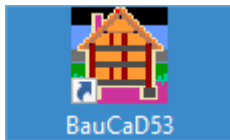

5. Öffnen Sie den Windows-Explorer und navigieren Sie in das BauCaD-Programmverzeichnis:  
C: \ CAD \ KempferGmbH \ BauCaD53

Markieren Sie hier die Datei START\_BAUCAD.LSP mit der linken Maustaste und ziehen diese mit gedrückter Maustaste auf die Zeichenoberfläche von BricsCAD.

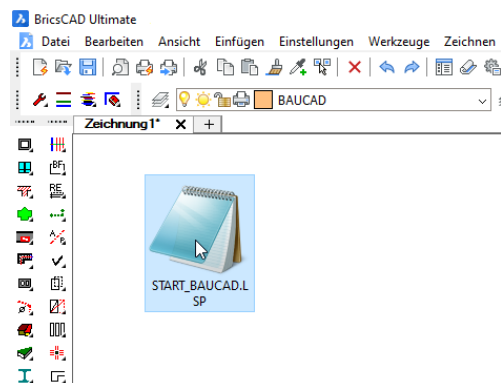

6. Die BauCaD-Menü's und -Werkzeugkästen werden geladen.

### Update-Empfehlung nach der Installation:

Gespeicherte Benutzerdaten aus Ihrer Vorgängerversion können nun wieder geladen werden. Gehen Sie ins Abrollmenü: BauCaD4 > MOD > Benutzer-Daten SPEICHERN/LADEN.

<< Benutzer-Daten aus EXTRA-Verzeichnis laden.